



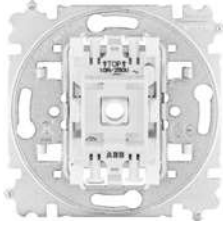

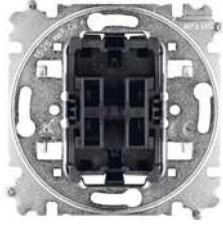



Prístroje pre zapustenú montáž

Spínače

| Radenie | Názov | Objedn. kód | Jednot. bal. ks | |
|---|--|------------------------|-----------------|---|
| Pre dizajn | Technické údaje | Kompletnosť | | |
| 6/0, 6/0So, 6/0S | Prístroj ovládača prepínacieho so svorkou N¹⁾ | 3559-A86345 | 20 |  |
| Tango®, Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) future® linear solo® (carat) alpha exclusive® | Bezskrútkové pripojenie vodičov. 10 A, 250 V AC | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | |
| 6+6 (6+1) | Prístroj prepínača striedavého dvojitého³⁾ | 3559-A52345 | 20 |  |
| Tango®, Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) future® linear solo® (carat) alpha exclusive® | Vstavaná hĺbka: 25 mm Bezskrútkové pripojenie vodičov. 10 AX, 250 V AC | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | |
| 6+6/0 (6+1/0) | Prístroj prepínača striedavého a ovládača prepínacieho³⁾ | 3559-A53345 | 20/1 |  |
| Tango®, Levit® (M) Neo® (Tech) Neo® (Tech) Time® (Arbo) future® linear solo® (carat) alpha exclusive® | Bezskrútkové pripojenie vodičov. 10 AX / 10 A, 250 V AC | | | |
| 1/0, 1/0So | Prístroj spínača kartového so svorkou N¹⁾ K zapnutiu kontaktu dôjde vsunutím karty s rozmermi 54 × 86 mm do štrbiny krytu. Je možné použiť orientačné tlejivky 3916-1222x. | 3559-A92445 | 10 |  |
| Tango®, Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) | Bezskrútkové pripojenie vodičov, upevnenie skrutkami a rozperkami. 10 A, 250 V AC | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | |
| 1, 1So | Prístroj spínača jedнопólového^{1) 2)} | 3558-A01340 | 20 |  |
| Tango® Element® Time® (Arbo) | 10 AX, 250 V AC | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | |
| 1, 1So, 1S | Prístroj spínača jedнопólového so svorkou N^{1) 2)} | 3558-A21342 | 20 |  |
| 6, 6So (1, 1So) | Prístroj prepínača striedavého^{1) 2)} | 3558-A06340 | 20 |  |
| Tango® Element® Time® (Arbo) | 10 AX, 250 V AC | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | |
| 6, 6So, 6S (1, 1So, 1S) | Prístroj prepínača striedavého so svorkou N^{1) 2)} | 3558-A25342 | 20 |  |
| 7, 7So | Prístroj prepínača krížového^{1) 2)} | 3558-A07340 | 20 | |
| Tango® Element® Time® (Arbo) | 10 AX, 250 V AC | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | |

Poznámky:

¹⁾ Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača – pozrite stranu 33.

²⁾ Orientačná tlejivka alebo LED osadená v spínači môže spôsobovať blikanie úsporných svetelných zdrojov (pozrite tiež 2CKA006599A2290 na strane 21).

³⁾ Tlejivku ani LED nie je možné použiť.

Schémy zapojenia k jednotlivým prístrojom uvedeným v tejto kapitole – pozrite strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.