


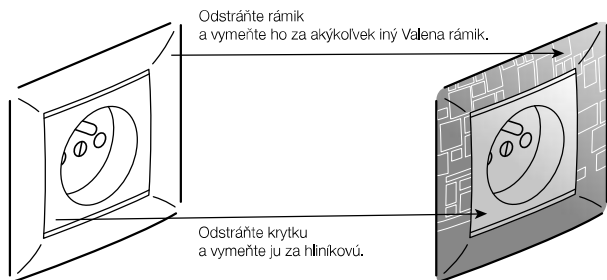

**VYLEPŠITE SI SÚČASNÚ INŠTALÁCIU.**


FUNKCIE			HLINÍKOVÉ KRYTKY				
			Jednoduché ovládanie	Dvojité ovládanie	Zásuvka 2P + $\pm$ bez detskej ochrany	Zásuvka RJ45 1 výstup	Zásuvka TV
<b>Balenie</b>			5	5	5	5	5
<b>Spínač č. 1</b>		7 744 01 7 743 01	7 702 51	-	-	-	-
<b>Striedavý prepínač č. 6</b>		7 744 06 7 743 06	7 702 51	-	-	-	-
<b>Križový prepínač č. 7</b>		7 744 07 7 743 07	SP770107	-	-	-	-
<b>Tlačidlo</b>		7 744 11 7 743 11	7 702 51	-	-	-	-
<b>Striedavý prepínač č. 6 16 AX</b>		7 742 05 7 741 05	SP770107	-	-	-	-
<b>Sériový spínač č. 5</b>		7 744 05 7 743 05	-	7 702 52	-	-	-
<b>Dvojitý striedavý prepínač</b>		7 744 08 7 743 08	-	7 702 52	-	-	-
<b>Dvojtlačidlo</b>		7 742 18 7 741 18	-	7 702 52	-	-	-
<b>Zásuvka 2P + <math>\pm</math></b>		7 743 96 7 743 98	-	-	7 702 54	-	-
<b>RJ 45 UTP kat. 5e</b>		7 742 38 7 741 38	-	-	-	7 702 55	-
<b>RJ 45 FTP kat. 6</b>		7 742 32 7 741 32	-	-	-	7 702 55	-
<b>Zásuvka TV – hviezdicový rozvod – Útlm <math>\leq</math> 1,5 dB</b>		7 744 29 7 743 29	-	-	-	-	7 702 56
<b>Zásuvka TV – koncová – Útlm <math>\leq</math> 10 dB</b>		7 744 30 7 743 30	-	-	-	-	7 702 56
<b>Zásuvka TV – priebežná – Útlm <math>\leq</math> 14 dB</b>		7 744 31 7 743 31	-	-	-	-	7 702 56